


Wiring diagram L Jetronic system

Elektronische Benzineinspritzung L Jetronic: Schaltschema

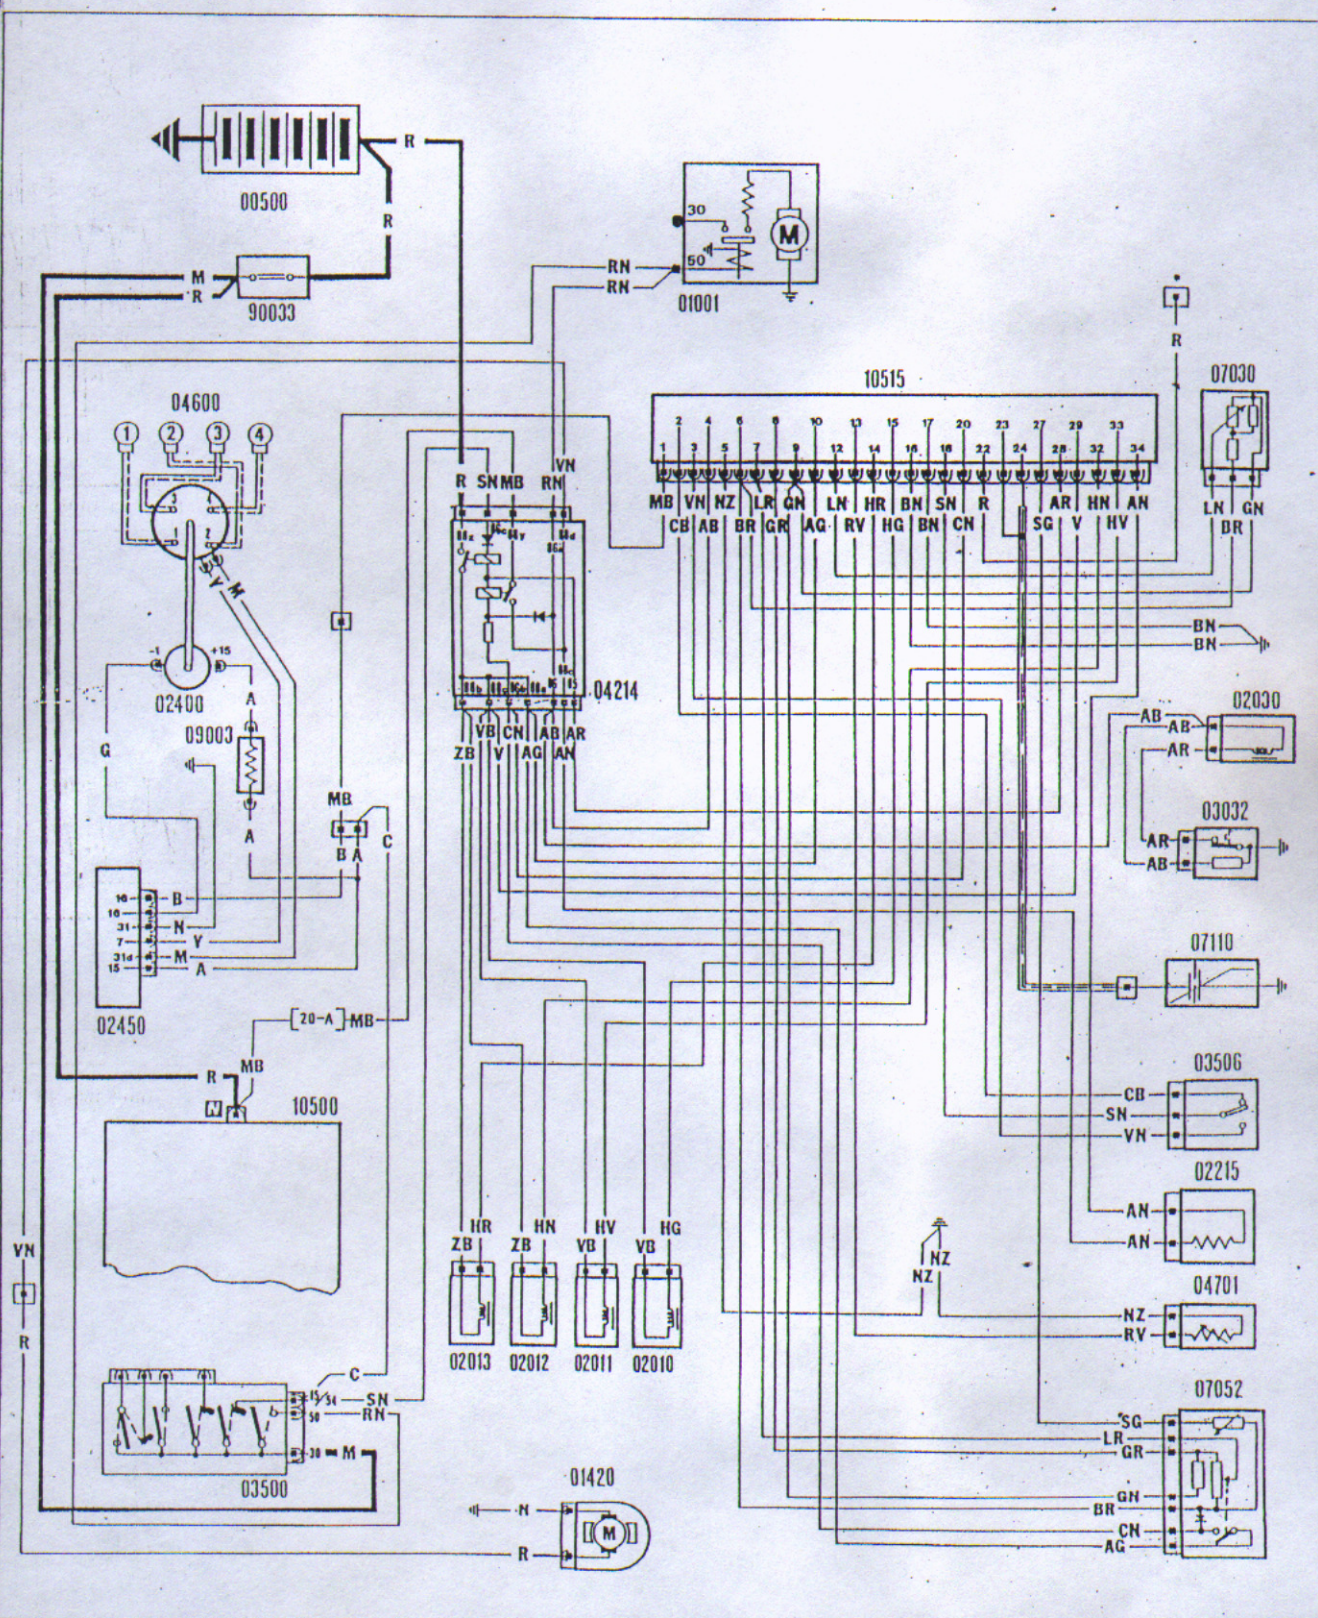

Legenda

00500	Batteria
01004	Motore avviamento
01420	Pompa elettrica carburante
02010	
02011	Iniettori carburante
02012	
02013	
02030	Iniettore per avviamento a freddo
02215	Elettrovalvola supplementare
02400	Rocchetto accensione
02450	Centralina accensione elettronica
03032	Interruttore termico temporizzato
03500	Commutatore accensione
03508	Commutatore valvola farfalla
04214	Interruttore multiplo
04600	Distributore accensione
04701	Trasmettitore temperatura acqua per iniezione elettronica
07030	Trasmettitore pressione assoluta
07052	Misuratore portata aria
07110	Sonda Lambda
09003	Resistore per accensione
10500	Centralina di derivazione
10515	Centralina per iniezione elettronica
90033	Nodo di derivazione

* Presa diagnostica

Legend

00500	Battery
01004	Starter motor
01420	Electric fuel pump
02010	
02011	Fuel injectors
02012	
02013	
02030	Cold starting injector
02215	Additional valve
02400	Ignition coil
02450	Electronic Ignition control module
03032	Time thermal switch
03500	Ignition distributor
03508	Throttle valve change-over switch
04214	Multiple remote switch
04600	Ignition distributor
04701	Water temperature transmitter for electronic injection
07030	Absolute pressure transmitter
07052	Air delivery meter
07110	Lambda probe
09003	Resistor for Ignition
10500	Branch unit
10515	Control module for electronic injection
90033	Branch point

* Diagnosis plug

Legende

00500	Batterie
01004	Démarrreur
01420	Pompe électrique carburant
02010	
02011	Injecteurs carburant
02012	
02013	
02030	Injecteur pour démarrage à froid
02215	Electrovalve supplémentaire
02400	Bobine d'allumage
02450	Unité centrale commande allumage électronique
03032	Interrupteur thermique cyclique
03500	Commutateur allumage
03508	Commutateur papillon
04214	Interrupteur multiple
04600	Distributeur allumage
04701	Transmetteur température eau pour injection électronique
07030	Transmetteur pression absolue
07052	Débitmètre
07110	Sonde Lambda
09003	Resistor allumage
10500	Centrale de dérivation
10515	Centrale pour injection électronique
90033	Noeud de dérivation

* Prise diagnostic

Legenda

00500	Batterie
01004	Anlasser
01420	Elektrische Kraftstoffpumpe
02010	
02011	Einspritzventile
02012	
02013	
02030	Einspritzventile für Kaltstart
02215	Zusatzelektroventil
02400	Zündspule
02450	Elektronische Zündsteuereinheit
03032	Thermozeitschalter
03500	Zündumschalter
03508	Klappenumschalter
04214	Mehrfachferschalter
04600	Zündverteiler
04701	Wassertemperaturgeber für Elektronische Zündung
07030	Absolutdruckgeber
07052	Luftmengenmesser
07110	Lambda Sonde
09003	Zündwiderstand
10500	Ableitsteuereinheit
10515	Steuereinheit für elektronische Zündung
90033	Ableitknoten


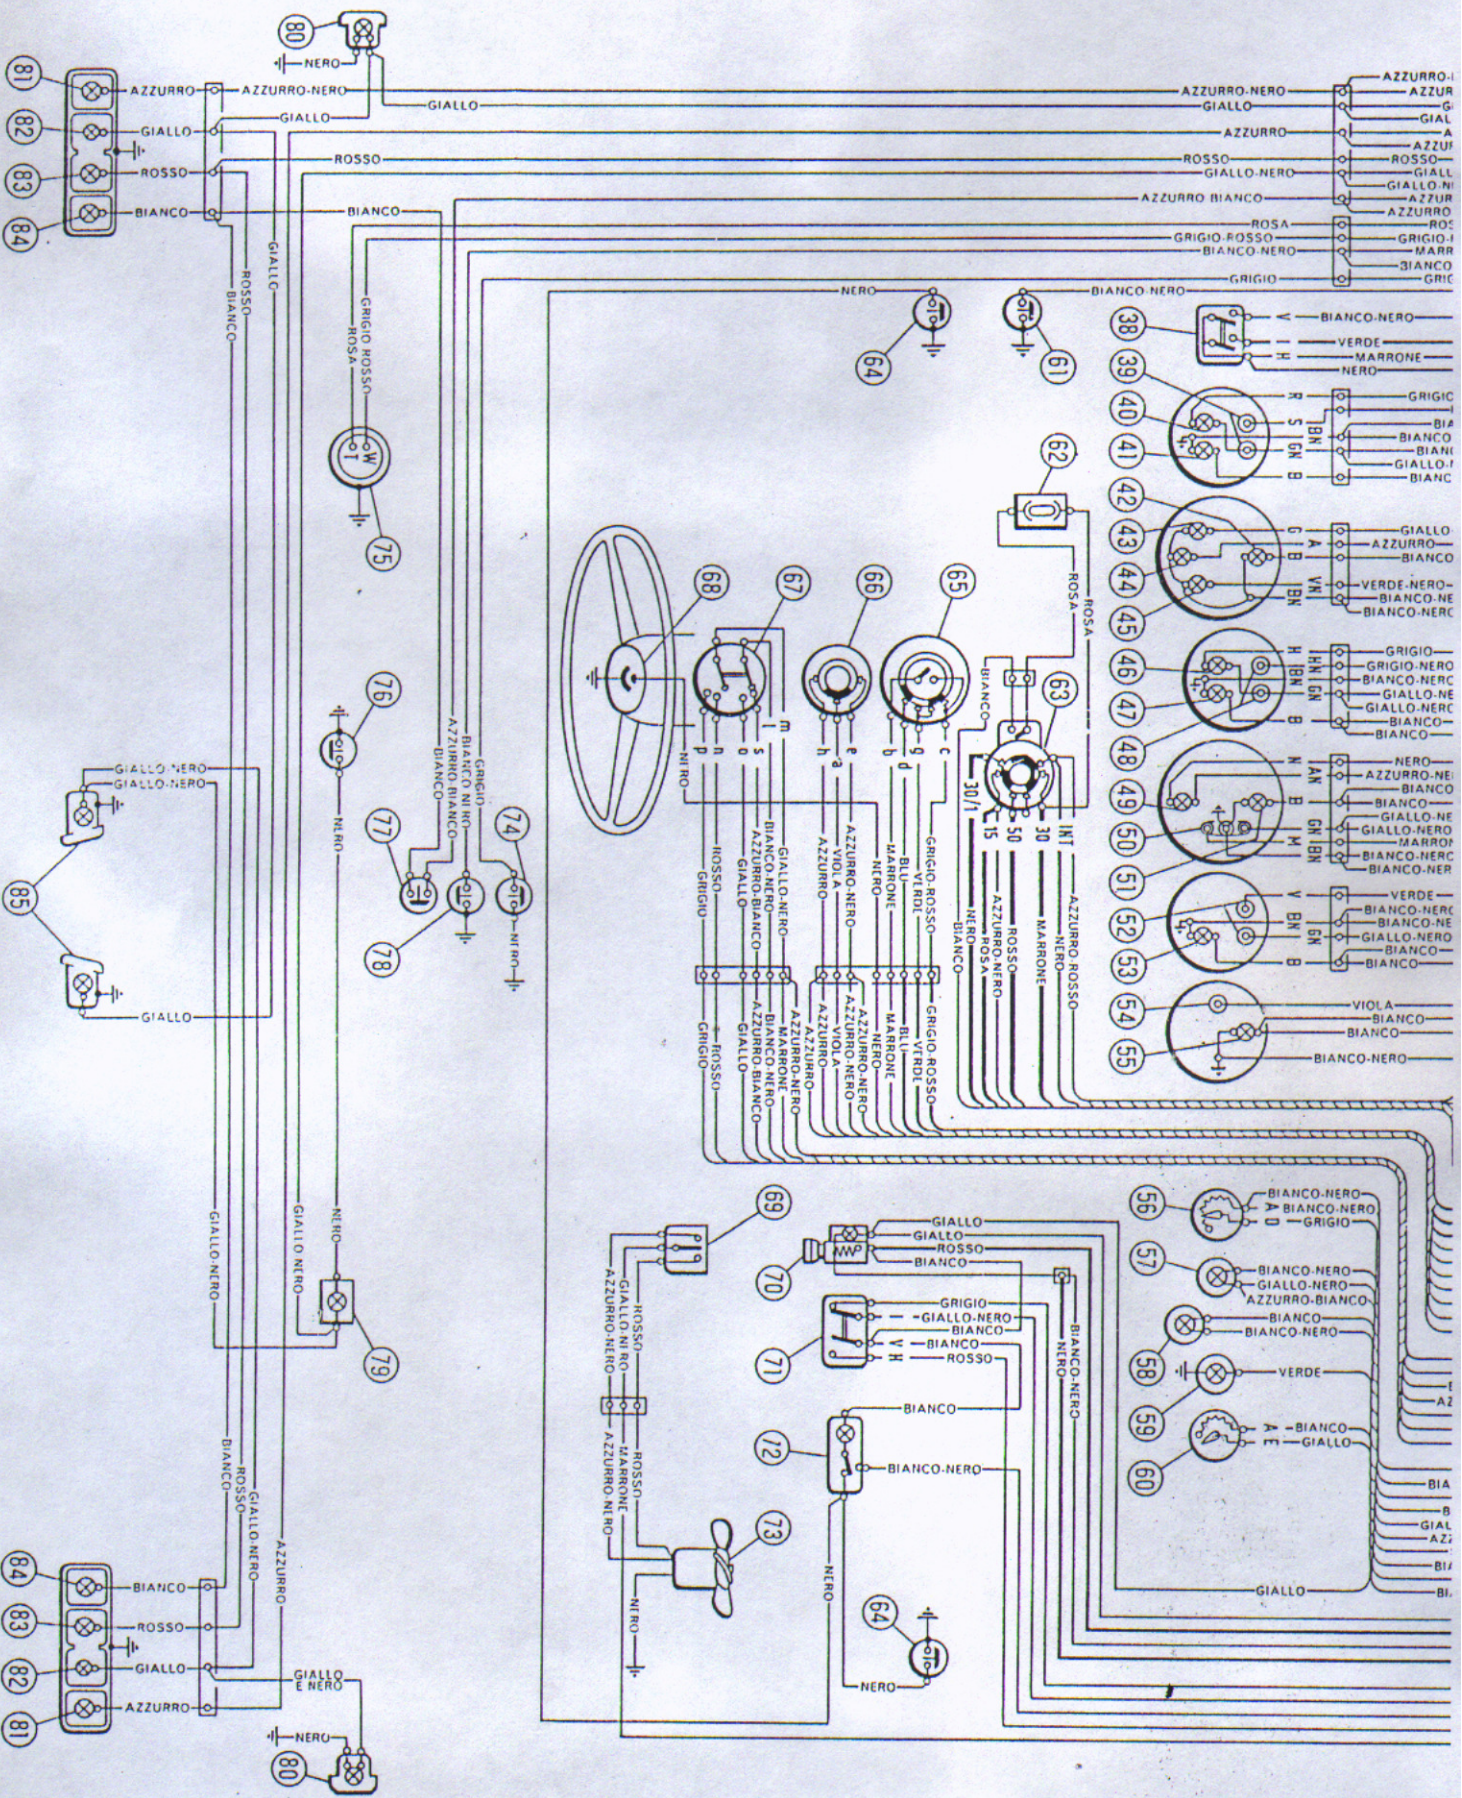


Abb. 26. - Schaltplan der elektrischen Anlage des Modells 124 Sport Spider.

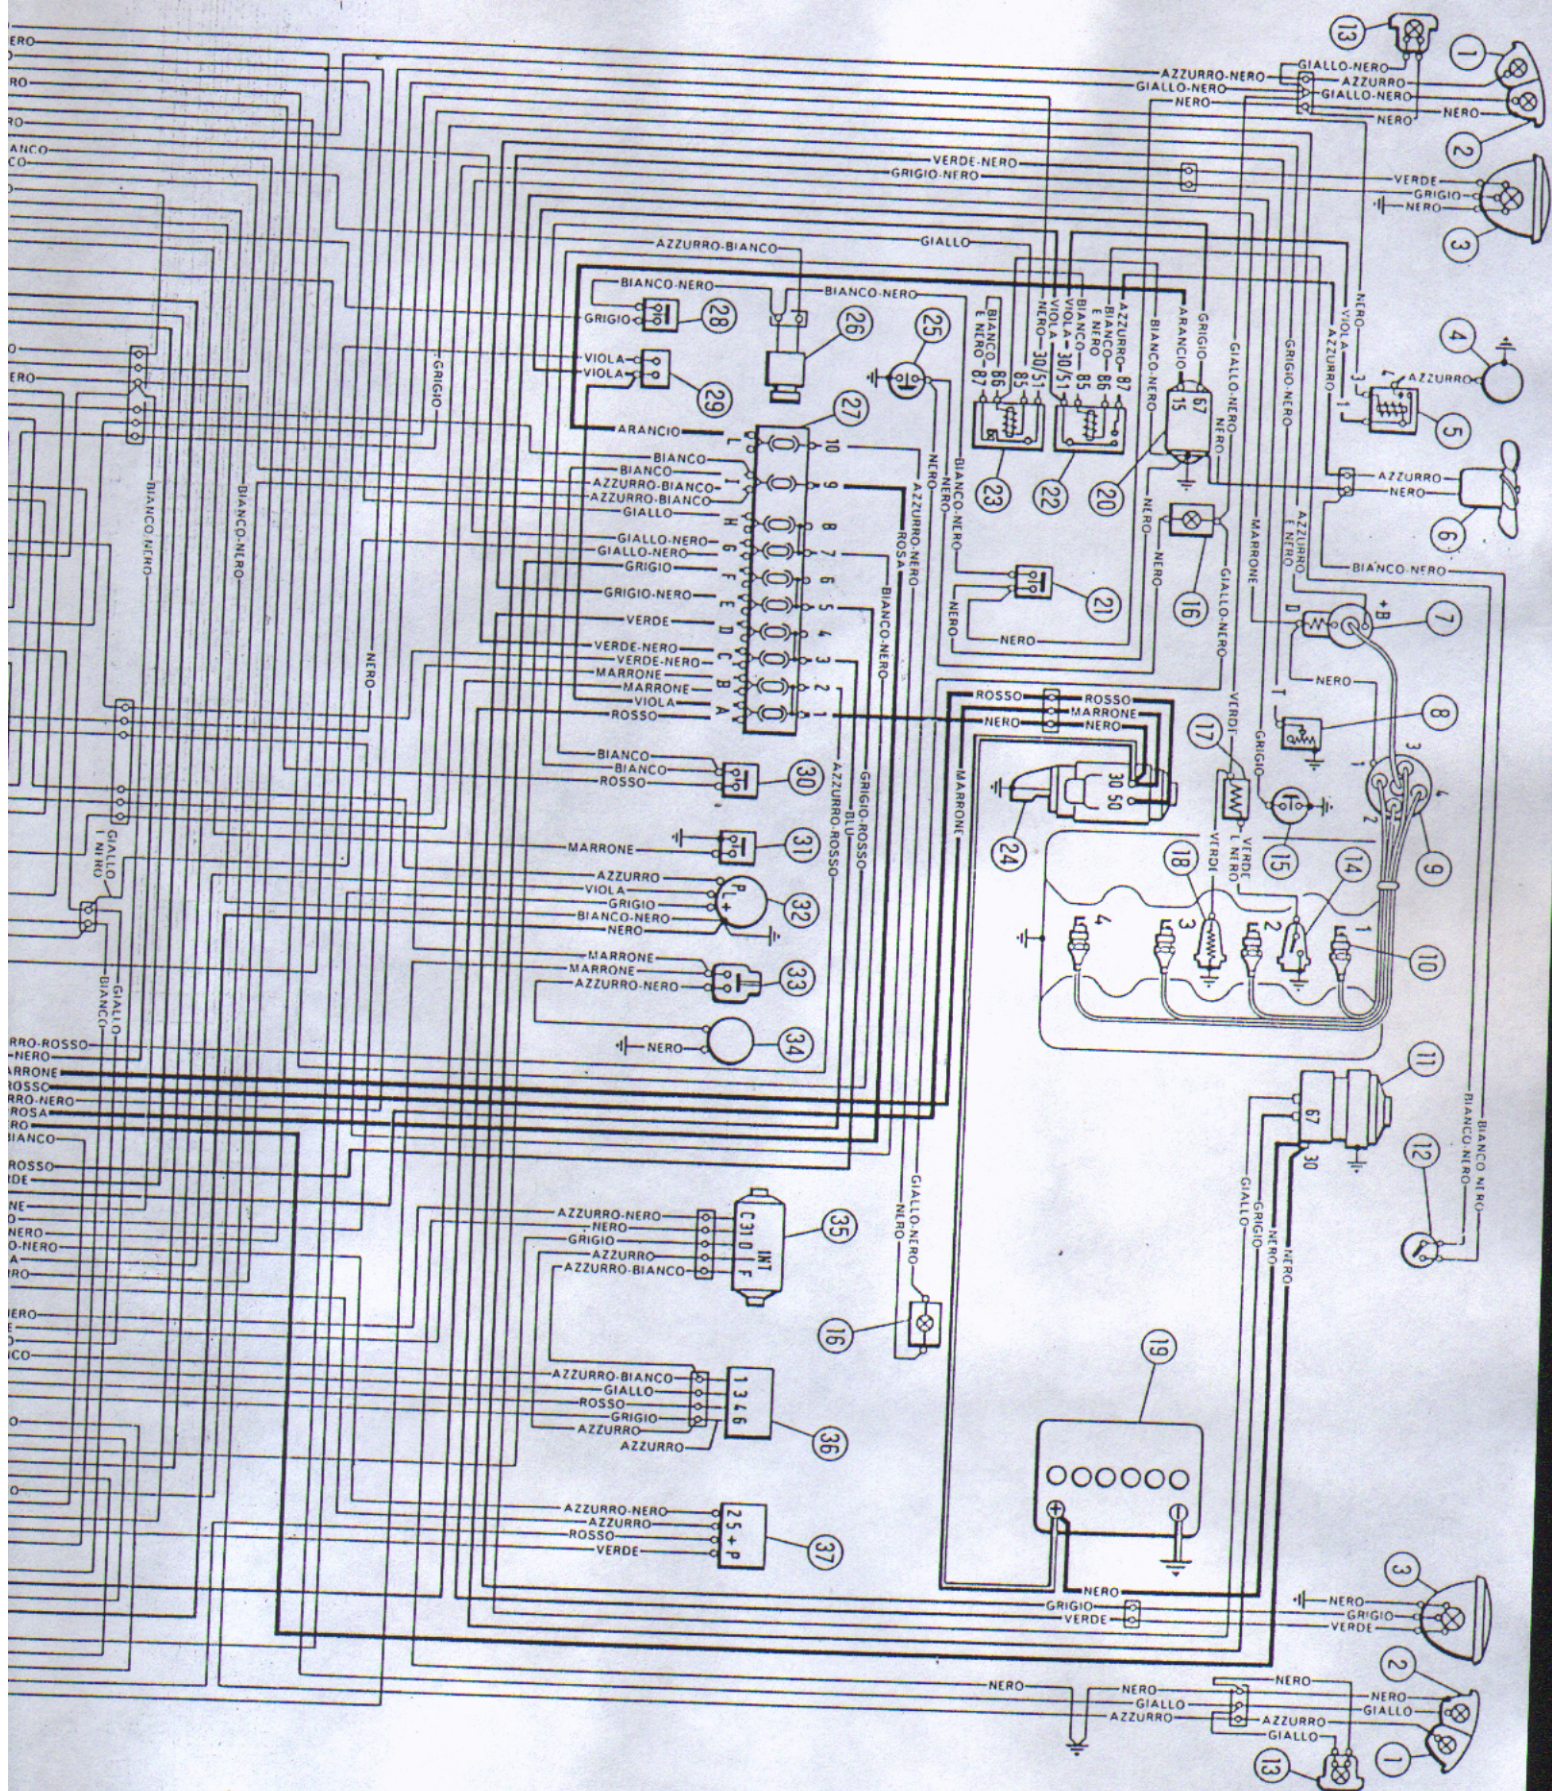

Codice colore cavi

A	Azzurro	AB	Azzurro Bianco
B	Bianco	AG	Azzurro Giallo
C	Arancio	AN	Azzurro Nero
G	Giallo	AR	Azzurro Rosso
H	Grigio	AV	Azzurro Verde
L	Blu	BG	Bianco Giallo
M	Marrone	BL	Bianco Blu
N	Nero	BN	Bianco Nero
R	Rosso	BR	Bianco Rosso
S	Rosa	BV	Bianco Verde
V	Verde	BZ	Bianco Viola
Z	Viola	CA	Arancio Azzurro
		CB	Arancio Bianco
		CN	Arancio Nero
		GN	Giallo Nero
		GL	Giallo Blu
		GR	Giallo Rosso
		GV	Giallo Verde
		HG	Grigio Giallo
		HN	Grigio Nero
		HR	Grigio Rosso
		LB	Blu Bianco
		LG	Blu Giallo
		LN	Blu Nero
		LR	Blu Rosso
		LV	Blu Verde
		MB	Marrone Bianco
		NZ	Nero Viola
		RB	Rosso Bianco
		RG	Rosso Giallo
		RN	Rosso Nero
		RV	Rosso Verde
		SN	Rosa Nero
		VB	Verde Bianco
		VN	Verde Nero
		VR	Verde Rosso

Cable colour code

A	Azure	AB	Azure White
B	White	AG	Azure Yellow
C	Orange	AN	Azure Black
G	Yellow	AR	Azure Red
H	Grey	AV	Azure Green
L	Blue	BG	White Yellow
M	Brown	BL	White Blue
N	Black	BN	White Black
R	Red	BR	White Red
S	Pink	BV	White Green
V	Green	BZ	White Violet
Z	Violet	CA	Orange Azure
		CB	Orange White
		CN	Orange Black
		GN	Yellow Black
		GL	Yellow Blue
		GR	Yellow Red
		GV	Yellow Green
		HG	Grey Yellow
		HN	Grey Black
		HR	Grey Red
		LB	Blue White
		LG	Blue Yellow
		LN	Blue Black
		LR	Blue Red
		LV	Blue Green
		MB	Brown White
		NZ	Black Violet
		RB	Red White
		RG	Red Yellow
		RN	Red Black
		RV	Red Green
		SN	Pink Black
		VB	Green White
		VN	Green Black
		VR	Green Red

Code couleurs cables

A	Azur	AB	Blanc Azur
B	Blanc	AG	Azur Jaune
C	Orange	AN	Azur Noir
G	Jaune	AR	Azur Rouge
H	Gris	AV	Azur Vert
L	Bleu	BG	Blanc Jaune
M	Marron	BL	Blanc Bleu
N	Noir	BN	Blanc Noir
R	Rouge	BR	Blanc Rouge
S	Rose	BV	Blanc Vert
V	Vert	BZ	Blanc Violet
Z	Violet	CA	Orange Azur
		CB	Orange Blanc
		CN	Orange Noir
		GN	Jaune Noir
		GL	Jaune Bleu
		GR	Jaune Rouge
		GV	Jaune Vert
		HG	Gris Jaune
		HN	Gris Noir
		HR	Gris Rouge
		LB	Bleu Blanc
		LG	Bleu Jaune
		LN	Bleu Noir
		LR	Bleu Rouge
		LV	Bleu Vert
		MB	Marron Blanc
		NZ	Noir Violet
		RB	Rouge Blanc
		RG	Rouge Jaune
		RN	Rouge Noir
		RV	Rouge Vert
		SN	Rose Noir
		VB	Vert Blanc
		VN	Vert Noir
		VR	Vert Rouge

Farbkennzeichnung der leitungen

A	hellblau	AB	hellblau/weiss
B	weiss	AG	hellblau/gelb
C	orange	AN	hellblau/schwarz
G	gelb	AR	hellblau/rot
H	grau	AV	hellblau/grün
L	blau	BG	weiss/gelb
M	braun	BL	weiss/blau
N	schwarz	BN	weiss/schwarz
R	rot	BR	weiss/rot
S	rosa	BV	weiss/grün
V	grün	BZ	weiss/violett
Z	violett	CA	orange/hellblau
		CB	orange/weiss
		CN	orange/schwarz
		GN	gelb/schwarz
		GL	gelb/blau
		GR	gelb/rot
		GV	gelb/grün
		HG	grau/gelb
		HN	grau/schwarz
		HR	grau/rot
		LB	blau/weiss
		LG	blau/gelb
		LN	blau/schwarz
		LR	blau/rot
		LV	blau/grün
		MB	braun/weiss
		NZ	schwarz/violett
		RB	rot/weiss
		RG	rot/gelb
		RN	rot/schwarz
		RV	rot/grün
		SN	rosa/schwarz
		VB	grün/weiss
		VN	grün/schwarz
		VR	grün/rot

Abb. 26. - Schaltplan der elektrischen Anlage des Modells 124 Sport Spider.

1. Vordere Blinkleuchten.
2. Vordere Standleuchten.
3. Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht.
4. Motokompressor für elektro-pneumatische Signalhörner.
5. Signalhorn-Relaischalter.
6. Kühlerlüfter-Motor.
7. Zündspule.
8. Kontaktgeber des Öldruckmessers.
9. Zündverteiler.
10. Zündkerzen.
11. Drehstromlichtmaschine.
12. Thermostochalter für Kühlerlüfter.
13. Vordere seitliche Begrenzungsleuchten.
14. Thermostochalter des Kühlwasserthermometers: er lässt unabhängig vom Kontaktgeber 18 den Zeiger auf dem Skalenende ausschlagen (übermäßige Wassertemperatur).
15. Kontaktgeber der Warleuchte für ungenügenden Öldruck.
16. Motorraumleuchten.
17. Zusatzwiderstand des Kühlwasserthermometers.
18. Wärmefühler des Kühlwasserthermometers.
19. Batterie.
20. Spannungsregler.
21. Druckschalter zur Erregung des Elektroventils während der Einstellung des Schnell-Leerlaufes.
22. Relaischalter des Kühlerlüftermotors.
23. Relais des Ladeanzeigeleuchte.
24. Anlasser.
25. Druckschalter der Motorraumbeleuchtung.
26. Elektroventil der Abgas-Entgiftungsvorrichtung.
27. Schmelzsicherungen.
28. Schalter, am Kupplungspedal, der Abgas-Entgiftungsvorrichtung.
29. Steckdose für Handlampe.
30. Schalter für Bremsleuchten.
31. Schalter, im hydraulischen Bremskreis, für Anzeigeleuchte 57.
32. Blinkgeber für Blinkleuchten.
33. Druckschalter für Scheibenwascher-Motor.
34. Elektrische Pumpe des Scheibenwaschers.
35. Scheibenwischer-Motor.
36. Schalter für Scheibenwischer-Intermittenz.
37. Blinker für Warleuchte 57.
38. Schalter der Aussenbeleuchtung.
39. Kraftstoffstand-Anzeiger.
40. Kraftstoffreserve-Anzeigeleuchte (rot).
41. Leuchte des Kraftstoffstand-Anzeigers.
42. Leuchte des Geschwindigkeitmessers.
43. Standlicht-Kontrolllampe (grün).
44. Blinker-Kontrolllampe (grün).
45. Scheinwerfer-Kontrolllampe (blau).
46. Warleuchte für ungenügenden Öldruck (rot).
47. Leuchte des Öldruckmessers.
48. Öldruckmesser.
49. Ladeanzeigeleuchte (rot).
50. Drehzahlmesser.
51. Leuchte des Drehzahlmessers.
52. Kühlwasserthermometer.
53. Leuchte des Kühlwasserthermometers.
54. Uhr.
55. Leuchte der Uhr.
56. Regelwiderstand der Scheibenwischer-Geschwindigkeiten.
57. Warleuchte der defekten Bremsanlage und der angezogenen Handbremse (rot).
58. Warleuchte für Schlüssel im Zündschloss (gelb).
59. Kontrolllampe der eingeschalteten Warleuchten des notparkenden Wagens (rot).
60. Schalter mit Reglerwiderstand der Instrumentenbeleuchtung.
61. Druckschalter am linken Türpfosten für Anzeigeleuchte 58.
62. Separate 3-Amp.-Schmelzsicherung für Anzeigeleuchte 58 und Schalter.
63. Zünd-Anlass-Schalter.
64. Druckschalter an den Türpfosten für Innenbeleuchtung.
65. Scheinwerfer-Umschalter mit Lichtlupe.
66. Blinkerschalter.
67. Dreistufenschalter für Scheibenwischer.
68. Druckknopf für elektropneumatisches Signalhorn.
69. Dreistufenschalter für elektrischen Lüfter.
70. Elektrischer Zigarettenanzünder (mit Leuchte).
71. Schalter für Warleuchten des notparkenden Wagens.
72. Innenbeleuchtung mit eingebaute Schalter.
73. Elektrischer Lüftermotor mit zwei Drehzahlstufen.
74. Schalter, im Wechselgetriebe (3. und 4. Gang), der Abgas-Entgiftungsvorrichtung.
75. Kontaktgeber des Kraftstoffstand-Anzeigers.
76. Druckschalter der Kofferraumbeleuchtung.
77. Schalter der Rückfahrabschleifer.
78. Schalter, am Handbremshebel, für Anzeigeleuchte 57.
79. Kofferraumleuchte.
80. Hintere seitliche Begrenzungsleuchten.
81. Hintere Blinkleuchten.
82. Schlussleuchten.
83. Bremsleuchten.
84. Rückfahrabschleifer.
85. Kennzeichenleuchten.

KENNFARBEN DER LEITUNGEN

Azancio	Orange	Giallo	= Gelb	Rosa	= Rosa
Azzurro	Hellblau	Grigio	= Grau	Rosso	= Rot
Bianco	Weiss	Marrone	= Braun	Verde	= Grün
Blu	Blau	Nero	= Schwarz	Viola	= Violett